


Sovellettavat tuotteet: Revo 2.1, Revo 2.2, Revo 3.2, Revo 4.2, Revo 5.2 Pro

Revo heittoalustat ovat turvallinen ja kestävä ratkaisu frisbeegolf käyttöön. Modulipohjainen ratkaisu on nopea asentaa ja soveltuu säädettävyyden vuoksi asennettavaksi useinmiten ilman maatotit. Turvallisuutta tuovia ominaisuuksia ovat; riittävän suuri koko, suoruus, kestävyys, selkeä visuaalinen hahmotettavuus. Lisäksi alustat on korotettu irti maasta, jolloin sadevesi valuu pois ja alusta kuivuu nopeasti, jolloin alustan kitka on tasainen.

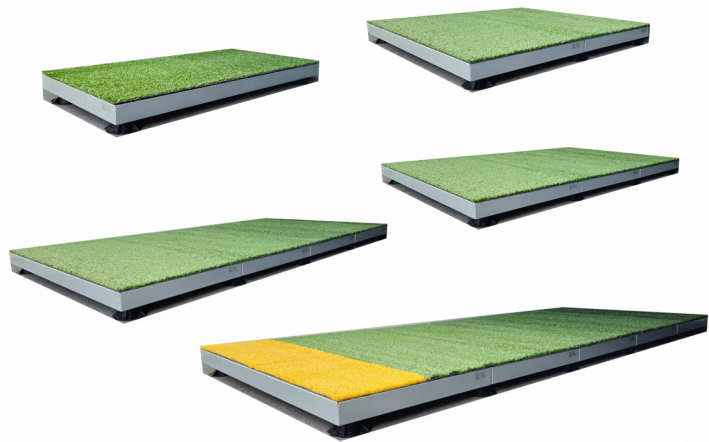

Heittoalustat toimitetaan moduleina ja kukin malli kootaan erillisen asennusohjeen mukaisesti.

Asennuksessa tulee varmistaa maapohjan riittävä kantavuus, jotta heittoalusta saadaan tukevasti maata vasten. Heittoalustan jaloissa on säätövara 10cm kussakin ja tämä tulee ottaa huomioon maapohjan muotoilussa, jotta alusta saadaan asennettua vaakasuoraan. Tarvittaessa jalkojen alta voidaan poistaa maa-ainesta. Asennuksessa on pyrittävä pitämään heittoalustan korkeus maasta pienenä ja suositus on, että yli 30cm korkeutta ei tavoitella säätöjalkoja käytettäessä. Alustan tekonurmen päälle tulee asentaa hiekka (karkeus 0,5-1,6mm) 25kg / moduli.

Turvallisen käytön edellytykset;

1. Heittoalustaa saa käyttää vain yksi henkilö kerrallaan.
2. Heittoalusta on asennettu tukevasti.
3. Heittoalusta on vaakasuorassa.
4. Heittoalustan tekonurmimatto on kunnossa ja asianmukainen hiekka lisätty.
5. Heittoalustan päällä ei ole ylimääräistä tavaraa.
6. Heittoalusta on sula ja riittävän kuiva.
7. Modulien runkojen ja kansien tulee olla ehjät ja suorat.

Heittoalustaa EI SAA käyttää jos;

1. Tekonurmimatto on vioittunut tai puuttuu osittain.
2. Heittoalusta on epätasaisesti maassa tai jokin jaloista on ilmassa.
3. Heittoalusta on liukas.
4. Heittoalustan modulit ovat toisistaan irti.
5. Modulien rungossa tai kannessa on jokin vaurio.

Heittoalustat tulee tarkastaa kerran vuodessa ja varmistua;

1. Tekonurmimatto on kunnossa ja hiekoitettu.
2. Modulit ovat kiinni toisissaan ja ruuvit kiristetty.
3. Heittoalusta on tukevasti maata vasten.

Heittoalustan säätö

Heittoalustaa voidaan säätää tarvittaessa säätöjaloista. Jaloissa on kaksoiskierre myötä- ja vastakierre. Jaloista säätämällä voidaan alustan tukevuus varmistaa mikäli tarvetta ilmenee.